

Grazie per aver scelto il sistema solare Smartsol All In One! Di seguito troverai alcune brevi istruzioni per la corretta installazione del tuo pannello solare.

ATTENZIONE!

- Collegare sempre la valvola di sicurezza che è fornita dal costruttore sull'ingresso di AFS del sistema (Foto 1).
- Installare sempre un riduttore di pressione tarato sotto i 4 bar. Il riduttore di pressione non è a corredo.
- Il sistema deve essere installato orizzontalmente. Deviazioni rispetto dall'orizzontale sono ammesse solo se inferiori a +/- 3°.
- Accertarsi che la qualità dell'acqua è nei limiti: pH 7–9 Durezza totale <100 mg / l Cloruri <0,5 mg / l Cloro libero <80 mg / l Conduttanza <650 mS / cm 25 ° C indicate nella garanzia.
- Il vaso di espansione è indispensabile per la salvaguardia del sistema. Il vaso di espansione non deve gravare sull'ingresso dell'AFS ma su un supporto adeguato. (foto 2).
- Non collegare più di due sistemi in serie (foto 3)
- La protezione antigelo è garantita dalla resistenza antigelo (foto 4 & 5). In caso di mancato collegamento, La responsabilità di eventuali danni ricade sull'utente.
- Eseguire la manutenzione periodica scrupolosamente, come è indicato nella garanzia.
- Togliere l'adesivo dal vetro prima di mettere in finzione il Sistema.
- Controllo dell'anodo di magnesio sacrificale ogni anno (se consumato oltre il 50% sostituirlo).
- Collegamento messa a terra.
- Obbligatorio inserire una valvola temperatura/pressione all'uscita dell'acqua calda (tarata a 90°).

La mancata osservazione delle istruzioni di cui sopra, comporta la decadenza della garanzia. Consultare sempre il manuale di installazione per avere istruzioni più dettagliate

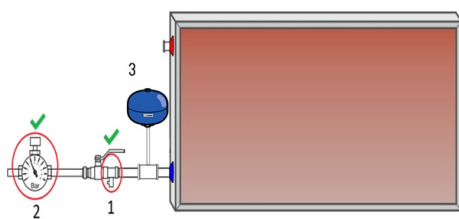


Photo 1



Photo 2



Photo 3

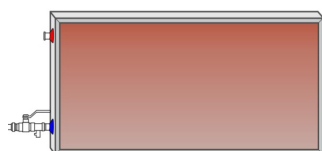


Photo 4 Smartsol 50

← Back Up Resistenza

← Antigelo Resistenza →

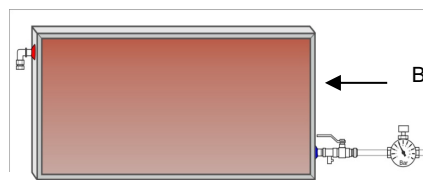


Photo 5 Smartsol 200

← Back Up Resistenza